


Ansicht von Süd

M 1 : 200 / DIN A1

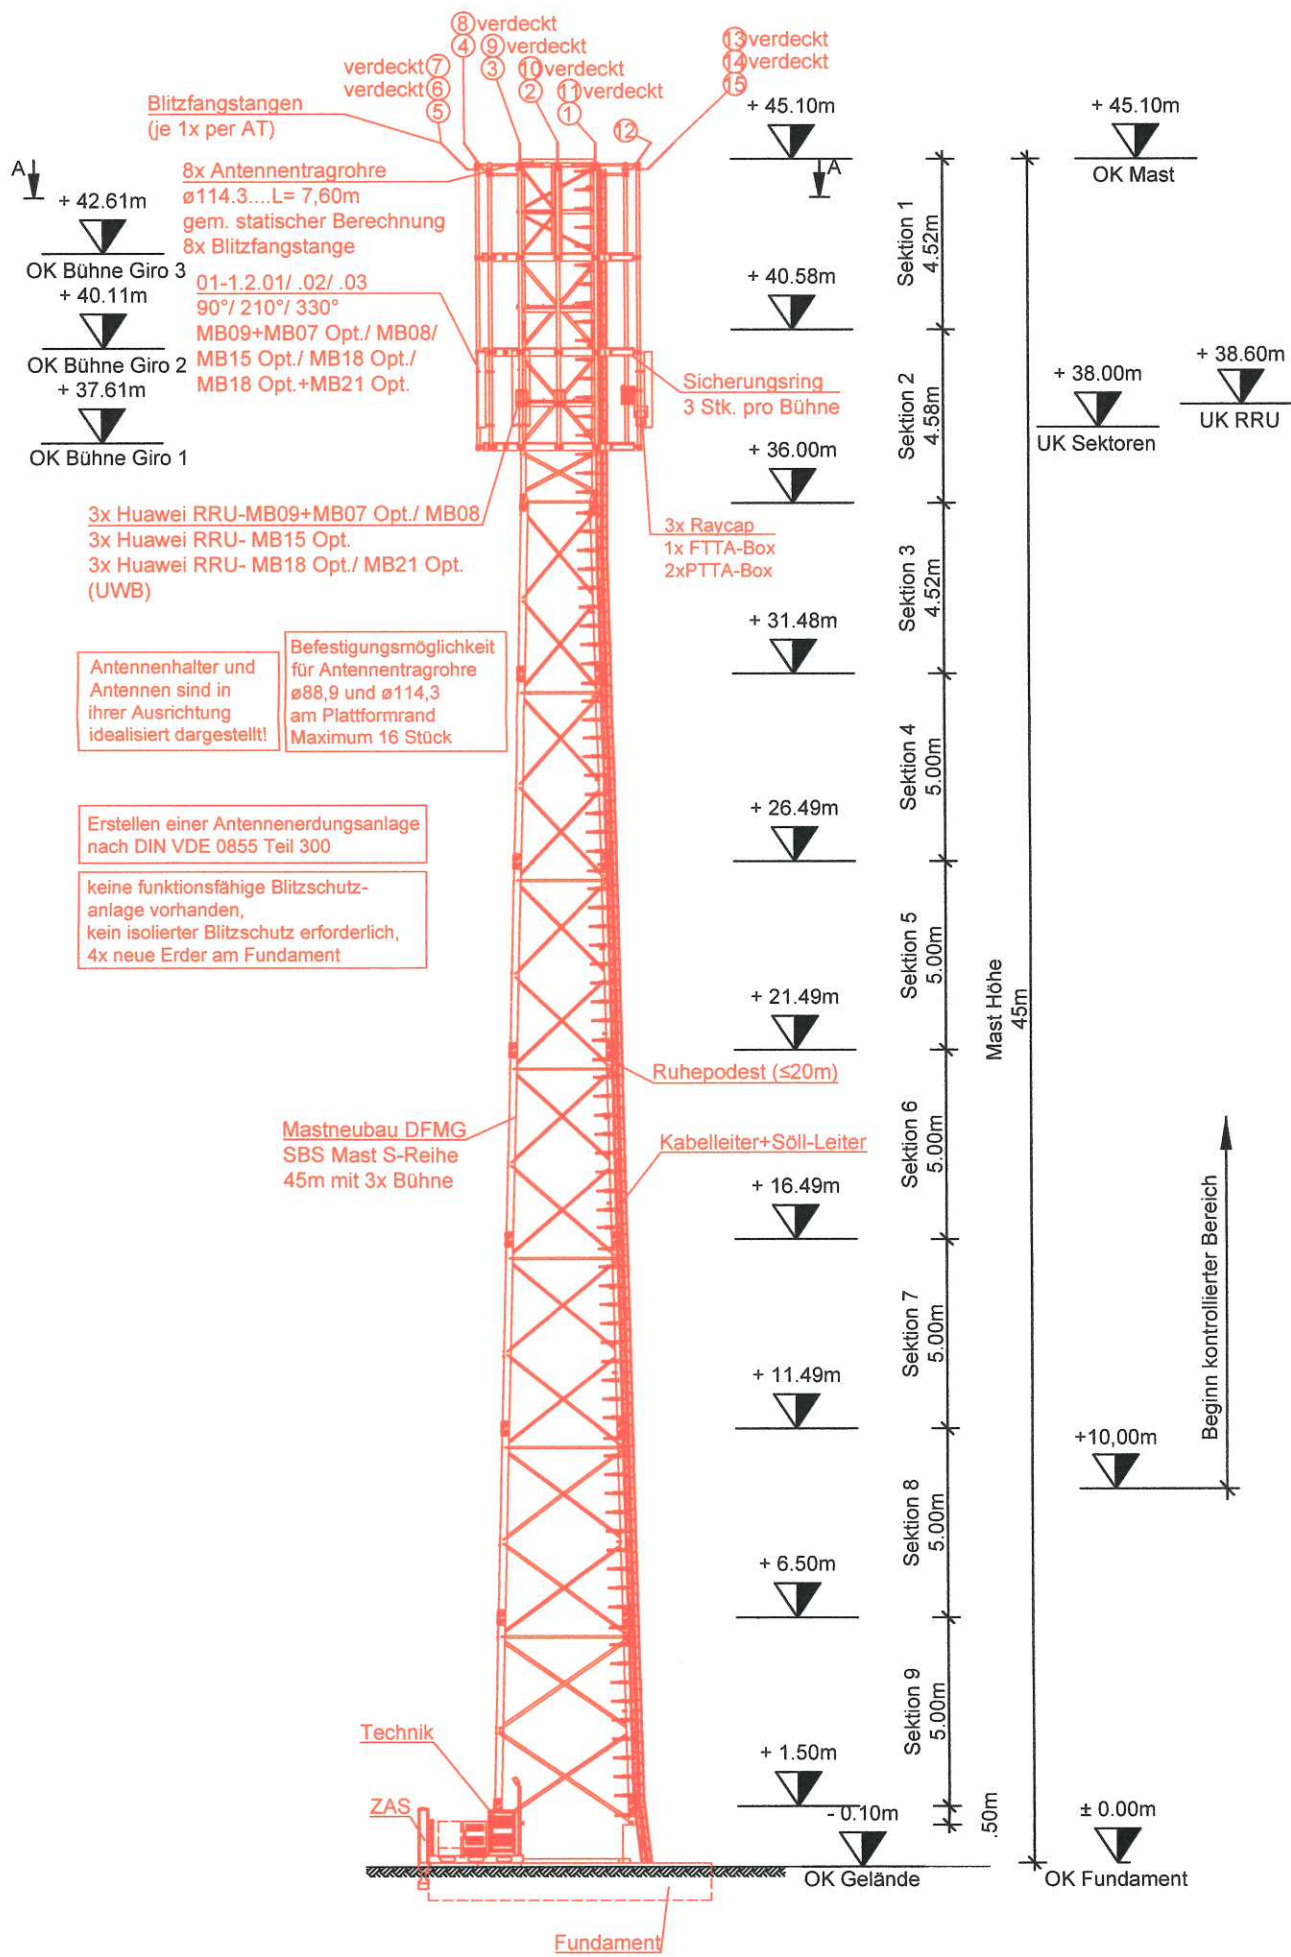

Antennenhalter und Antennen sind in ihrer Ausrichtung idealisiert dargestellt!

Erstellen einer Antennenerdungsanlage nach DIN VDE 0855 Teil 300

keine funktionsfähige Blitzschutzanlage vorhanden, kein isolierter Blitzschutz erforderlich, 4x neue Erder am Fundament

01-1.2.03 MB09+MB07 Opt./ MB08/ MB15 Opt./ MB18 Opt./ MB18 Opt.+MB21 Opt. 330°

01-1.2.02 MB09+MB07 Opt./ MB08/ MB15 Opt./ MB18 Opt./ MB18 Opt.+MB21 Opt. 210°


1x RRU5509t- MB09+MB07 Opt./ M 1x RRU5501- MB18 Opt./ MB21 Op 1x RRU5305- MB15 Opt. an 3-fach RRU-Halterung

1x RRU5509t- MB09+MB07 Opt./ MB08 1x RRU5501- MB18 Opt./ MB21 Opt. (U 1x RRU5305- MB15 Opt. an 3-fach RRU-Halterung

Mastn SBS M 45m n

Drauf

M 1 : 100

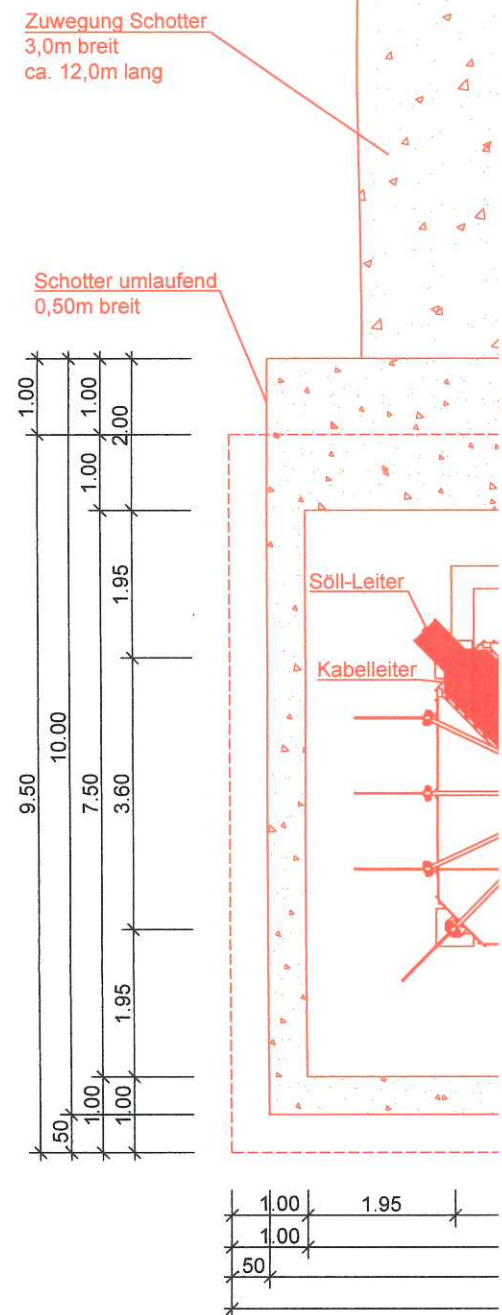

Detailansicht von Nord

M 1 : 100 / DIN A1

